1 安全上の注意（つづき）

⚠警告

必ず実行	開梱後、不要になった梱包材は速やかに処分する （段ボールやビニール袋などは子供などがかぶって遊び、思わぬ事故につながるおそれがあります。）

⚠注意

禁　止	タンクが空のときは、絶対に電源スイッチを入れない （空焚きとなり、故障や事故の原因になります。）
	水道水以外は通水しない （井戸水などを通水すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。）
	商品に強い力や衝撃を与えない（故障や水漏れの原因になります。）
	専用水栓の吐水口にホースや浄水器などの抵抗となるものを接続しない （機器の破損や水漏れの原因になります。）
接触禁止	吸気栓に触れるときは、タンク内の湯を出し切って水になっていることを確かめてから行う （やけどをするおそれがあります。）
必ず実行	給水口に接続する前に必ず、配管内のゴミなどを取り除くため止水栓を開けバケツ2杯（約20L）程度の水を捨てる （フィルターを通ったゴミが機器内に入り、故障や水漏れの原因になります。）
	必ず連結配管内の水抜きがスムーズにできる勾配で取り付ける （凍結した場合、破損し水漏れするおそれがあります。）
	水抜きを行うときは、必ず電源スイッチを「切」にする （空焚きとなり、故障・やけどの原因になります。）
	当商品は寒冷地対応品ではないため、凍結のおそれのある場合は、必ず凍結予防処置（保温材巻、電気ヒーターなど）を行う （凍結破損し水漏れするおそれがあります。）
	専用水栓を必ず使用する（水漏れの原因になります。）
	フィルター付き止水栓の掃除をする際は、いきなりふたをゆるめずに、止水栓を閉めてから行う （水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。）

お ね が い

- 最低必要水圧（流動時）0.07MPa・最高水圧（静止時）0.75MPaにてご使用ください。
  （0.07MPa未満で使用すると、流量が少なくなります。）
- 取扱説明書の保証書に、取付店または販売店名およびお引渡し日を必ず記入してください。
- 必ずフィルター付き止水栓（必要別売品）を取り付けてください。
- 給水管にはフレキシブル管をご使用ください。
  （鋼管などで接続されると、シール剤などが内部に入り動作不良を起こすことがあります。）
- 空焚き、施工上の不具合は当社では責任を負いかねます。万一施工に起因する不都合が生じた場合は、貴店の保証規定によって修理していただくようお願いいたします。

2 部品の確認

まず、次の部品があることを確認してください。

①電気温水器本体	②水抜きチューブ、取扱説明書（保証書付）、施工説明書、自動吐水ラベル	③取付金具類
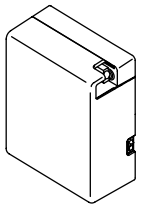	  L＝300mm お客様にお渡しください 自動吐水ラベル	木ねじ（φ5.1×32）×3 タッピンねじ（φ4×8）×1 取付金具　底部固定金具 

3 各部の名称

【REA03HH/KH】